
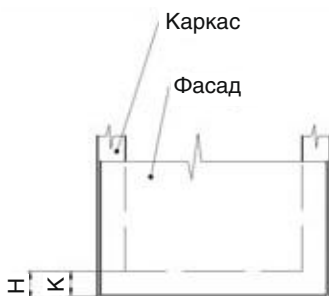


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СЕТКИ В БАЗУ 150 ВЫДВИЖНОЙ С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА ХРОМ + БЕЛЫЙ АРТ. 4104W/15-50PB


! Внимание: перед началом установки данного продукта внимательно прочитайте инструкцию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

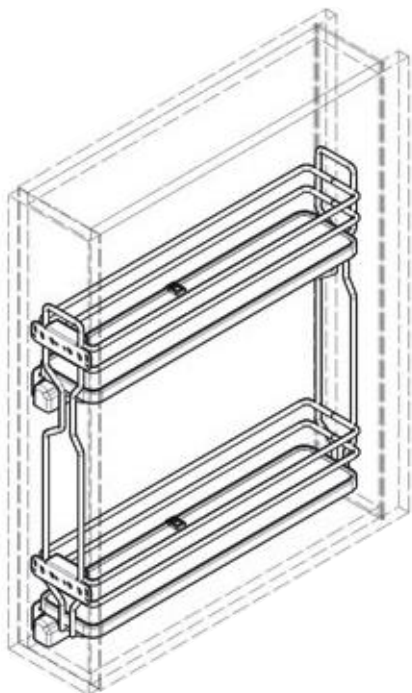


H – толщина материала каркаса
K – размер наложения фасада на панели каркаса

Присадочные размеры направляющей

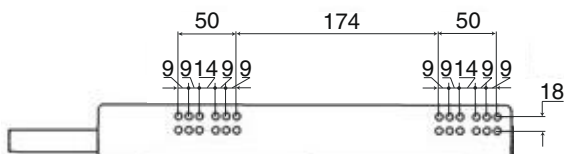


1

ПРИСАДКА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ КАРКАСА

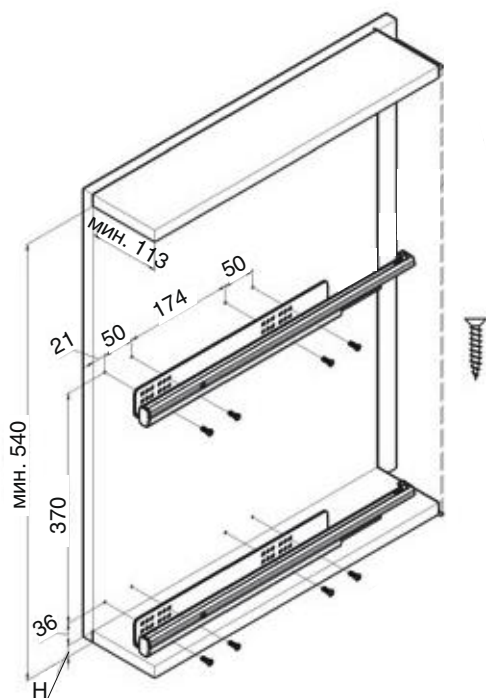

Отступ от лицевой плоскости каркаса

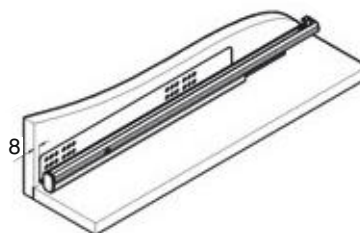


!


Данный продукт монтируется только на левую сторону каркаса

2 ПРИСАДКА ФАСАДА


Присадочные размеры крепления сетки к фасаду

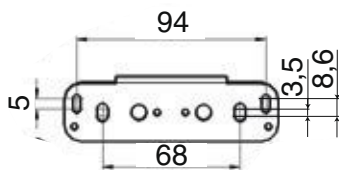


К – размер наложения фасада на панели каркаса

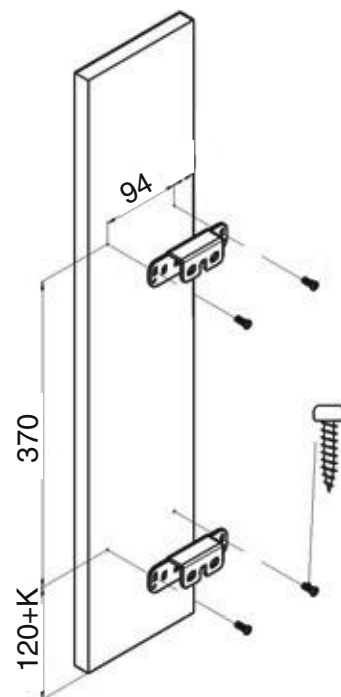


3 РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА И ЕГО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

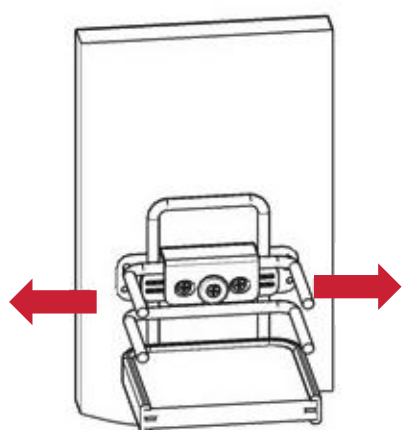

По ширине

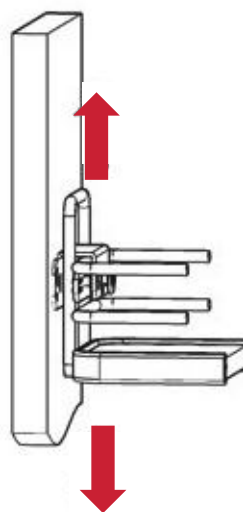

По высоте

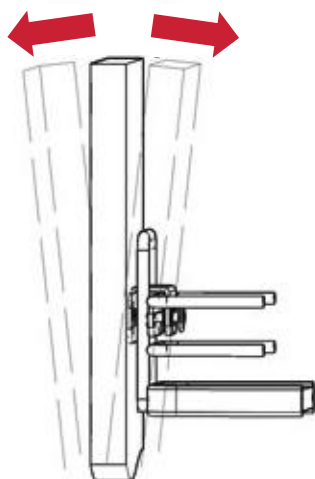

По глубине



Фиксация
отрегулированного
фасада